


## Роса-1SL БПК

Ш1	Ш1	Ш2	Ш2	Ш3	Ш3	Ш4	Ш4	Ш5	Ш5	Ш6	Ш6	Ш7	Ш7	Ш8	Ш8	БПП			Пит БПП			Оповещ			ПОЖАР			Внимание			НЕИСПР			RS-232		
+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	+	-	синх	дан	+	-	+	-	НР	цент	НЗ	НР	НЗ	НЗ	TxD	GND	RxD						

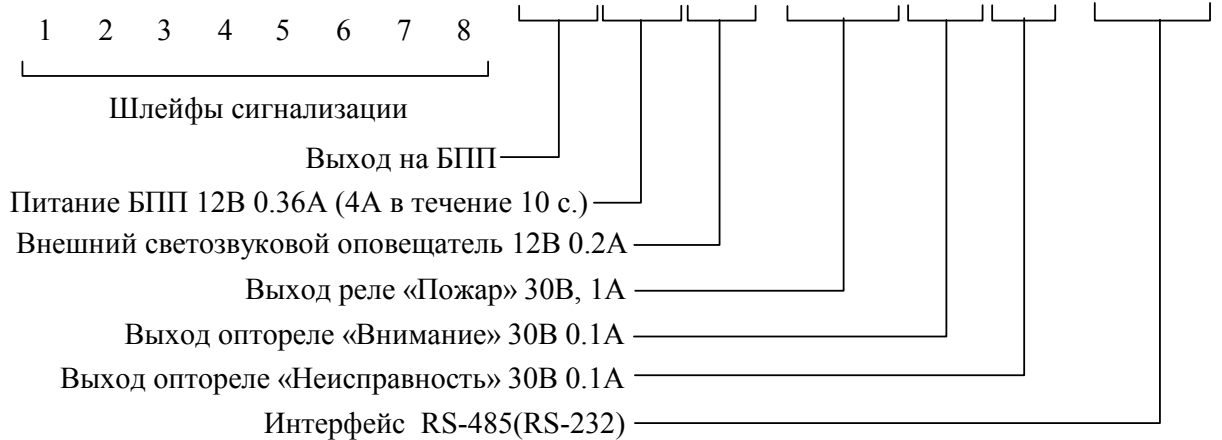

**Назначение контактов отсека коммутации БПК**