


Подключить извещатель к **ПКП** согласно схеме

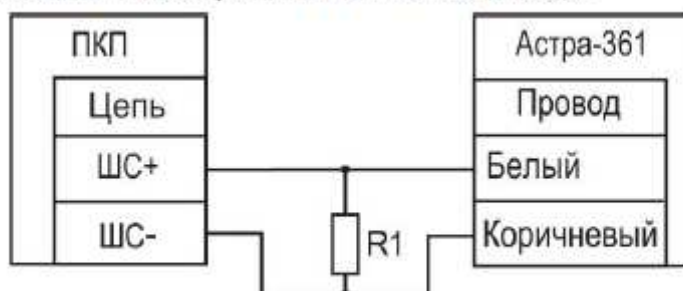

R1 – сопротивление (номинал зависит от типа ПКП, для прибора «Астра-712/1» - 3,9 кОм)

Подключить извещатель к **РПДУ** согласно схеме

