

# Инструкция




## Уличная скоростная PTZ AHD видеокамера 20 x ZOOM с ИК-подсветкой CO-ZH-202

### ⚠ ВНИМАНИЕ:

Перед началом эксплуатации изделия необходимо ознакомиться с инструкцией! Видеокамера работает только с видеорегистраторами формата AHD! При неисправности не пытайтесь самостоятельно разобрать или починить камеру.

### Подключение

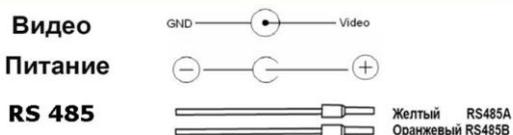

### ⚠ ВНИМАНИЕ:

- Питание камеры, рабочая температура, полярность должно строго соответствовать заявленному в данной Инструкции .
- От удара молнии необходимо использовать устройства грозозащиты.
- Для сохранения качества изображения и работоспособности камеры, соединительные кабели не должны быть очень большой длины (предварительно необходимо получить консультацию у технических специалистов).
- Избегайте попадания прямых солнечных лучей
- Используйте изделие вдали от нагревательных элементов и батарей

## Выбор ID камеры, протокола и скорости передачи сигнала.





Вход в основное меню: вызвать Предустановку 95.

(Пример: на пульте СО-КСЗ нажать 95+SHOT+ACK)

Перейти на страницу меню COMM:

MAIN MENU/DOME/COMM/CHECK ID – выставить CHECK ID такой же, как и DEVICE ID.

После этого станут доступны для изменения ID камеры, протокол и скорость передачи сигнала.

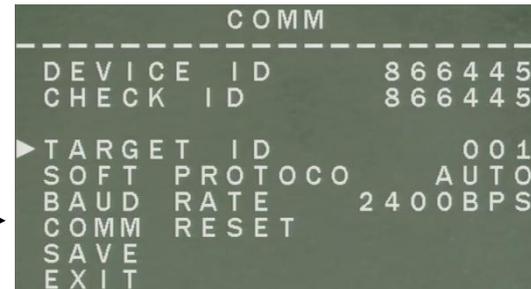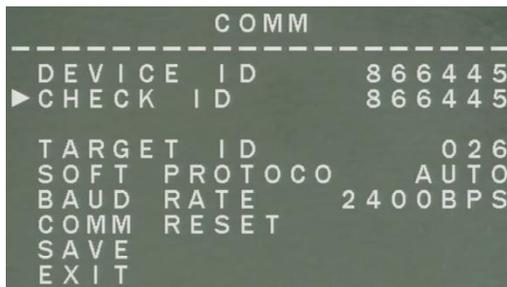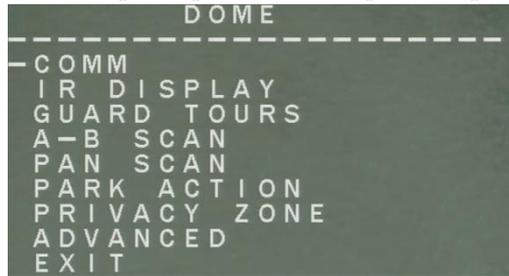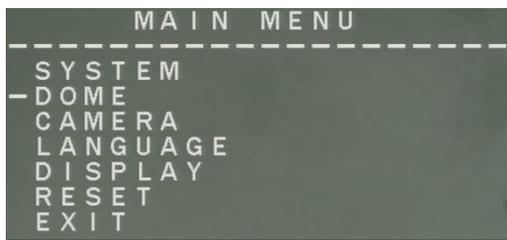


После изменения сохранить параметры (выбрать Save) и выйти из меню – EXIT.

## Таблица предустановленных системных режимов

Предустановка	Назначение	Предустановка	Назначение
33	Поворот на 180 °	92	A-B сканирование
34	Сброс	94	Выкл OSD Меню
81	Авто день/ночь	95	Вкл OSD Меню
82	Вкл Ночь	96	Маршрут 3
83	Вкл День	97	Маршрут 2
84	Вкл Дальн. ИК-подсв.	98	Маршрут 1
85	Вкл Ближн. ИК-подсв.	99	Круговое сканирование

## Размеры, мм

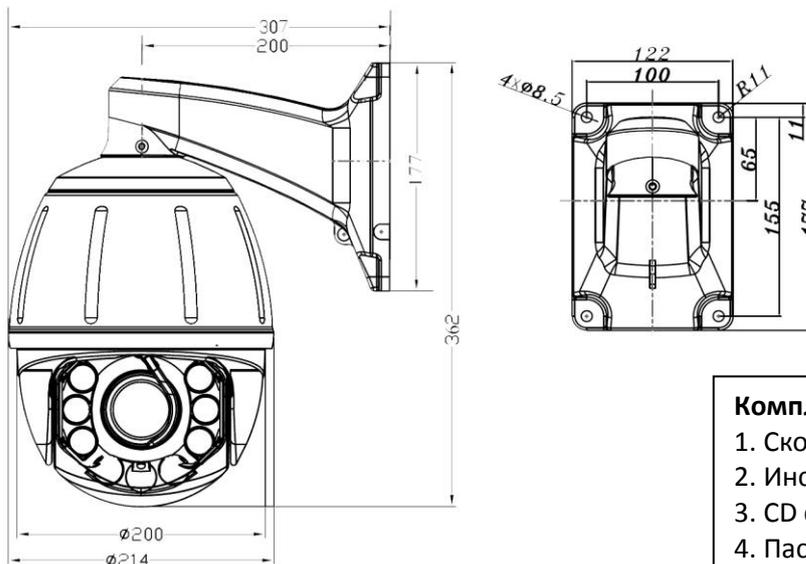

### Комплектация

1. Скоростная видеокамера	1
2. Инструкция	1
3. CD с инструкциями	1
4. Паспорт	1
5. Кронштейн	1