Беспроводная сирена JA-63A

Беспроводная сирена JA – 63A предназначена для внешнего использования. Она питается от своего адаптера переменного тока и имеет резервный аккумулятор. Сирена работает с контрольной панелью по радиоканалу (двусторонняя связь). Она имеет мощную сирену и строб лампу с цветной крышкой. Сирена имеет возможность выдачи сигналов о постановке на охрану и снятии с охраны. Сирена проводит регулярное автоматическое тестирование и сообщает свой статус контрольной панели. Встроенные температурные контакты выдают сигнал тревоги при попытке вскрытия сирены.

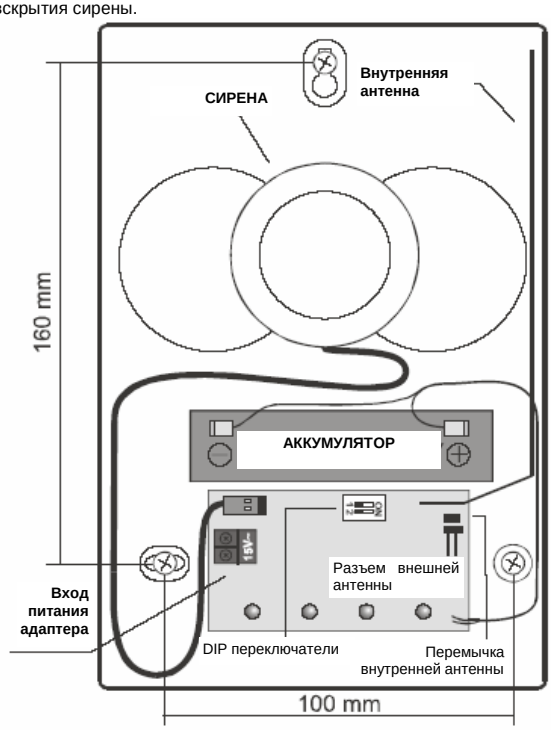

Технические характеристики

Питание	*15 В переменного тока (адаптер)*
Резервный аккумулятор	*6 В, 1.3 Ач (в комплекте)*
Рабочая частота	*433 МГц*
Дальность связи	*до 100 м (открытое пространство)*
Сирена	*пьезо-электронная, 109 дБ*
Таймер сирены	*по контрольной панели, до 19 минут*
Таймер строб лампы	*1 час*
Класс корпуса	*IP 34D*
Соответствует стандарту	*EN 50131 – 1, класс 2.*
Использование	*для улицы, от -25°C до +60°C, класс IV*

Может использоваться согласно ERC REC 70-03

Jablotron Ltd. Заявляет, что JA-63A соответствует требованиям Directive 1999/5/EC

Оригиналы сертификатов соответствия размещены на сайте www.jablotron.com, в разделе Техническая поддержка

Установка

Месторасположение сирены не должно быть легко досягаемым.

Не размещайте сирену возле водостока, где зимой лед может покрыть сирену.

- Выберете месторасположения для адаптера переменного тока (в помещении).
- Проведите кабель от адаптера к месторасположению сирены, **и пока не включайте адаптер в розетку.**
- Удалите две пластиковые заглушки с нижней части корпуса (ножом или любым плоским инструментом).
- Выкрутите винты, которые находящиеся под заглушками .
- Осторожно откройте корпус.
- DIP переключателями выберите опциональные функции.
- Прикрепите корпус сирены в желаемом месте (сначала укрепите верхний винт, затем повесьте сирену на него и обозначьте позицию двух нижних винтов).
- Подведите кабель адаптера к сирене, затем закрутите два нижних винта (левый винт в пластиковой скобе, это часть контакта НСД).
- Подключите кабель к клеммам 15 В переменного тока (произвольная полярность).
- Подключите резервный аккумулятор (плоский разъем).
- Закройте корпус сирены.

Регистрация в контрольной панели

Изучите инструкцию на контрольную панель для регистрации беспроводных устройств.

- Войдите в режим регистрации на контрольной панели .
- Включите адаптер переменного тока (сирена выдаст сигнал регистрации).
- Сирена подтвердит регистрацию коротким сигналом.

Если вам необходимо зарегистрировать сирену, которая уже подключена к питанию, и питание тяжело отключить (например, после сброса контрольной панели), вы можете зарегистрировать ее следующим образом: войдите в режим регистрации централи и затем введите 6 значный код продукта (он записан в руководстве по эксплуатации сирены) с клавиатуры контрольной панели. Контрольная панель автоматически «запросит» сирену JA–63A передать сигнал регистрации. Сирена передаст сигнал только в случае отсутствия связи с другой контрольной панелью, что обеспечивает защиту от регистрации соседней сирены. Регистрация занимает примерно 5 секунд после ввода кода продукта.

Настройка сирены

Два DIP переключателя позволяют настраивать работу сирены:

№ 1 сигналы постановки на охрану и снятия с охраны .

Позиция 1 – сирена не выдает сигналов при постановке на охрану и при снятии с охраны.

Позиция ВКЛ – подтверждает постановку на охрану 1 сигналом и снятие с охраны 2 сигналами (3 сигнала после снятия с охраны сообщают о наличии информации для пользователя на контрольной панели). JA–63A будет индицировать неисправности системы, если на контрольной панели введена команда 391 (показывать неисправности на охране). Установки сигналов при постановке/снятии для сирены JA-63A возможны, даже если на контрольной панели введена команда 360 (сигналы сирены отключены) или введена команда 380 (сигналы тревоги беспроводной сирены отключены).

№2 визуальная индикация статуса сирены (системы).

Позиция 2 - индикатор будет мигать каждые 30 секунд, если автоматическое тестирование сирены в норме (готовность сирены).

Позиция ВКЛ - индикатор будет регулярно мигать каждый 10 секунд, если контрольная панель поставлена на охрану.

Работа сирены

При активации тревоги сирена будет звучать до окончания тревоги контрольной панели. Строб лампа будет мигать 1 час или до снятия системы с охраны.

Срабатывание темпера сирены активирует тревогу «Tamper A». на контрольной панели. Наличие неисправности сирены или потеря связи с сиреной индицируются как «Fault A». Разряд аккумулятора индицируется как «Battery A».

Сигналы тревоги для беспроводной сирены могут быть отключены на контрольной панели (ввод команды 380). Даже если сигналы сирены отключены, настройки сирены продолжают работать, согласно установкам перемычек 1 и 2. Контрольная панель продолжит контролировать связь с сиреной JA-63A.

Сирена не требует обслуживания. Аккумулятор заряжается автоматически. Средний срок службы аккумулятора составляет 5 лет, мы рекомендуем заменять аккумулятор каждые 5 лет.

Примечание: *при удалении сирены из контрольной панели (в режиме регистрации или при сбросе контрольной панели на заводские установки), контрольная панель перестанет принимать сигналы сирены. Однако, сирена будет реагировать на сигналы контрольной панели. Для удаления контрольной панели из сирены, отключите адаптер и аккумулятор на время не менее 20 секунд.*

Предупреждение: *при изменении настроек сирены, переведите контрольную панель в режим настроек или в режим пользователя, иначе сирена выдаст сигнал тревоги при вскрытии корпуса. .*

Производитель не несет ответственность за последствия, причиненными неправильной установкой или несоответствующим использованием сирены.

Примечание: Хотя изделие не содержит вредных для здоровья материалов, мы рекомендуем вернуть его производителю после использования.

Утилизируйте аккумулятор согласно региональным правилам и нормам.

Pod Skalkou 33
466 01 Jablonec n.N.
Czech Republic
Tel.: +420 483 559 999
fax: +420 483 559
www.jablotron.com