



альянс

комплексная безопасность

www.complex-safety.com

+7 (495) 788-72-59

+7 (499) 502-17-29

Датчик контроля «h2o-Контакт NEW»
исполнение 2
(ТУ 4214-001-52738979-2007)

Паспорт
04387.ИК-002



Сертификат соответствия № РОСС RU.АГ75.Н02142

Назначение датчика

Датчик контроля протечки «h2o-Контакт NEW» исполнение 2 (в дальнейшем – датчик) предназначен для обнаружения воды или другой токопроводящей, не агрессивной жидкости в контролируемом объеме и используется для работы в адресных системах сигнализации, а также с контроллерами автоматизированных систем управления с «сухим контактом».

Сфера применения:

производственная – превышение уровня в поддонах дренажей кондиционеров, наличие воды под фальшполами, в приемках и т. п.

бытовая – контроль протечек в санузлах и кухнях, уровень жидкости в емкостях и т. п.

Датчик совместим с большим количеством оборудования которое отслеживает состояние контактов (замкнуто, разомкнуто), адресно-аналоговыми системами охранно-пожарной сигнализации и контроллерами АСУ.

Датчик имеет два внешних контакта и при воздействии на них жидкости формирует тревожный сигнал путем замыкания (размыкания) контактов опторелейной группы. При поступлении сигнала от датчика, аппаратура контроля и управления формирует управляющие сигналы для внешних исполнительных устройств (в зависимости от применяемой аппаратуры контроля).


Основные технические характеристики:

- напряжение питания, В – от 5 до 24 постоянного тока;
- максимальный ток потребления в режиме тревоги, мА – 5;
- коммутируемое напряжение, не более, В – 24 постоянного тока;
- максимальный коммутируемый ток, мА – 80;
- степень защиты оболочки – IP 55;
- масса, не более, кг – 0,02;
- габариты, не более, мм: 25 x 25 x 15;
- средняя наработка на отказ, не менее, ч – 50000.
- цвет корпуса - белый;
- корпус имеет приспособление для крепления датчика на любые поверхности;
- контактная группа из нержавеющей стали.

Схема внешних соединений

На рисунке 1 показана маркировка проводов датчика «h2o-Контакт NEW». Схема включения датчика зависит от применяемого контрольного оборудования. Типовые схемы подключения к различному оборудованию можно посмотреть на нашем сайте <http://www.complex-safety.com/57.html>.


Рисунок 1

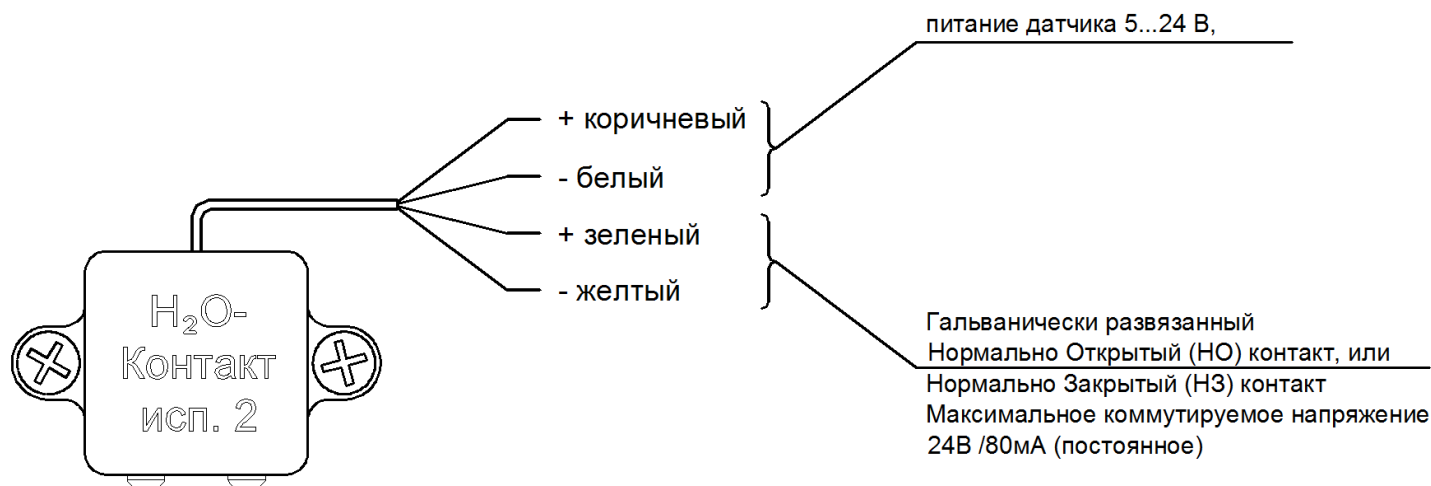

Общие сведения о монтаже

Подключение датчика должно проводиться квалифицированным персоналом, согласно инструкции на применяемое оборудование и приведенной в настоящем паспорте схеме.

Датчик допускает установку в любом положении. Высота установки определяется потребностями заказчика. Место установки выбирается таким образом, чтобы избежать прямого попадания жидкости для предотвращения ложных срабатываний. Возможна установка как на имеющиеся крепёжные элементы, так и на строительные клеи, герметики, хомуты и т. п.

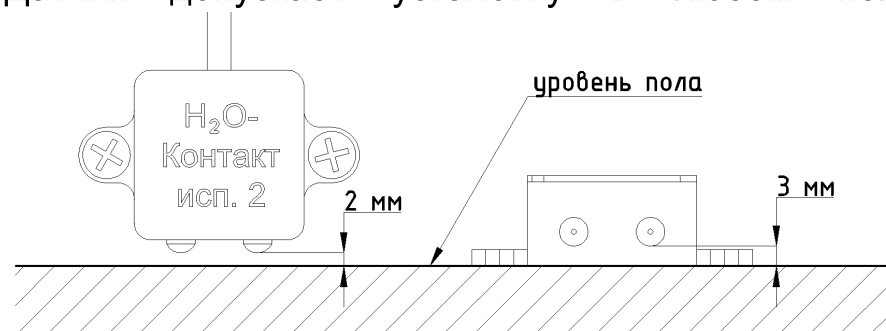

После монтажа датчика необходимо проверить работоспособность датчика. В процессе технического обслуживания рекомендуется ежеквартальная очистка наружных контактов датчика от загрязнений, применение абразивных и химически активных веществ при этом не допускается. На время профилактики рекомендуется отключить систему для предотвращения ложных срабатываний.

Эксплуатация и хранение

Изделие предназначено для работы при температуре окружающего воздуха от -10 до +40 °С. При этом следует иметь ввиду что температура замерзания воды 0 °С, при нормальном атмосферном давлении.

Хранение датчика должно производиться в закрытых вентилируемых складах при температуре окружающего воздуха от -30 до +50 °С.

Гарантии изготовителя

Предприятие изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение одного года с момента покупки.

При отказе изделия в течение гарантийного срока оно не ремонтируется и подлежит обмену.

Комплект поставки

Датчик контроля 1 шт.

Паспорт 04387.ИК-002..... 1 шт. на отгружаемую партию

Свидетельство о приёмке

Датчик контроля соответствует техническим нормам
и признан годным к эксплуатации

Воропаева Н.Б. _____

Подпись лица, ответственного за приёмку

Изготовитель Дата выпуска: _____ 2013г.

Торгующее предприятие Дата продажи: _____ 2013г.

Количество в партии

выход реле НО: _____ шт.

выход реле НЗ: _____ шт.

Покупатель: _____

Производитель оставляет за собой право на изменение конструкции изделия не влияющее на выполняемые им функции.