



ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ АБОНЕНТСКИЙ «НЕЙВА АГ-305»

Руководство по эксплуатации

Уважаемый покупатель! ФГУП «ПО «Октябрь» благодарит Вас за выбор и гарантирует высокое качество и безупречную работу приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации. Мы надеемся, что Вы будете довольны приобретенным изделием.

Настоящее Руководство по эксплуатации распространяется на Громкоговоритель абонентский «Нейва АГ-305» ПЮЯИ.460754.001ТУ (далее – громкоговоритель) и содержит информацию, необходимую потребителю для правильной и безопасной эксплуатации аппаратуры, а также сведения о гарантиях изготовителя.

Громкоговоритель не представляет опасность в процессе эксплуатации. В процессе производства применяются сертифицированные материалы.

1 Технические характеристики

1.1 Громкоговоритель абонентский «Нейва АГ-305» является однопрограммным и предназначен для воспроизведения передач низкочастотного канала сети проводного вещания.

1.2 Номинальное напряжение радиосети, В 15 (30).

1.3 Габаритные размеры громкоговорителя, мм, не более . . . 230×140×86.

1.4 Масса громкоговорителя, кг, не более 0,8.

1.5 Крепление, установка настенное, настольное.

1.6 Громкоговоритель по стойкости к воздействию климатических и механических факторов должен соответствовать требованиям ГОСТ 11478-88 по группе 1. Диапазон рабочих температур от минус 10 до плюс 40 °С.

1.7 Содержание цветных металлов, кг: медь – 0,0193.

2 Рекомендации покупателю

2.1 При покупке громкоговорителя убедитесь в отсутствии механических повреждений. Убедитесь в наличии гарантийного талона и в правильности простановки в нём даты продажи и штампа магазина. Проверьте сохранность пломбы и соответствие комплекта данным разделу «Комплектность».

2.2 Сохраняйте кассовый чек и РЭ с гарантийным и отрывным талонами до конца гарантийного срока эксплуатации.

2.3 Громкоговоритель требует аккуратного и бережного обращения. Избегайте падения громкоговорителя и попадания на него влаги.

3 Комплектность

Громкоговоритель абонентский «Нейва АГ-305» 1 шт.

Руководство по эксплуатации 1 экз.

4 Указание мер безопасности

4.1 ВНИМАНИЕ! НАПРЯЖЕНИЕ АБОНЕНТСКОЙ СЕТИ, УКАЗАННОЕ НА КОРПУСЕ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЯ, 15 В ДОЛЖНО СОВПАДАТЬ С НАПРЯЖЕНИЕМ ВАШЕЙ АБОНЕНТСКОЙ СЕТИ.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ И ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ИЗДЕЛИЯ ГРОМКОГОВОРИТЕЛЬ В РОЗЕТКУ 220 В НЕ ВКЛЮЧАТЬ!!!

5 Подготовка к применению

5.1 После хранения или транспортирования громкоговорителя при пониженной температуре окружающей среды необходимо выдержать его при комнатной температуре в течение двух часов.

5.2 В громкоговорителе предусмотрена возможность крепления на стене, рекомендуемый диаметр шурупов – 3 мм, расстояние между ними – 184 мм.

6 Порядок работы

6.1 **Вставьте вилку громкоговорителя в радиосеть.**

6.2 Ручкой регулировки установите необходимую громкость.

6.3 Схема электрическая принципиальная приведена на рисунке 1.

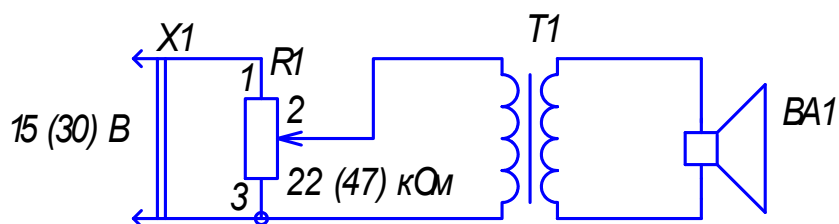


Рисунок 1 – Схема электрическая принципиальная

7 Правила хранения

7.1 Громкоговорители должны храниться в упакованном виде в отапливаемых, и вентилируемых складах, защищённых от влияния внешней среды (влаги, вредных испарений) в условиях хранения группы 1 по ГОСТ 15150-69.

8 Гарантии изготовителя

8.1 Гарантии изготовителя.

8.1.1 Изготовитель гарантирует соответствие громкоговорителя требованиям ПЮЯИ.460754.001 ТУ при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации, изложенных в настоящем РЭ.

8.1.2 Гарантийный срок эксплуатации громкоговорителя 1 год с даты продажи.

8.1.3 Гарантийный срок хранения 2,5 года с даты изготовления.

8.2 Сведение пользователю при проведении гарантийного ремонта.

8.2.1 Гарантийный ремонт громкоговорителя проводится предприятием-изготовителем бесплатно.

8.2.2 Гарантийный ремонт громкоговорителя проводится при наличии гарантийного и отрывных талонов в составе РЭ, наличии в талонах штампа продавца, даты продажи громкоговорителя, отсутствии механических повреждений и нарушения пломб и при условии эксплуатации громкоговорителя в соответствии с РЭ.

8.2.3 Гарантийный срок эксплуатации продлевается на время нахождения громкоговорителя в ремонте.

8.2.4 За первый ремонт в течение гарантийного срока исполнитель вырезает отрывной талон, а сведения о последующих в течение гарантийного срока ремонтах должны записываться на обратной стороне гарантийного талона.

8.2.5 Срок службы - 10 лет.

8.2.6 Предприятие торговли (продавец) может установить дополнительный гарантийный срок. В этом случае порядок предъявления претензий по качеству работы громкоговорителя в течение гарантийного срока, а также ответственность продавца устанавливаются договором между потребителем и продавцом.

ФГУП «ПО «Октябрь»
наименование предприятия-изготовителя

(Действителен при заполнении)



Адрес предприятия-изготовителя:

Российская Федерация,
623420, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 8,
тел. (3439) 33-96-96, 33-96-52; факс (3439) 33-96-92, 32-52-07

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

а) Заполняется на предприятии-изготовителе

Громкоговоритель абонентский «Нейва АГ-305»
полное торговое наименование аппаратуры

№ _____

Дата выпуска _____

Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
штамп ОТК

Адрес для предъявления претензий к качеству работы аппаратуры:
623420, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 8, ФГУП «ПО «Октябрь»

-

б) Заполняет продавец

Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп продавца

в) Заполняет исполнитель

Дата приёмки в гарантийный ремонт _____
число, месяц (прописью), год

Исполнитель _____
подпись

Учёт технического обслуживания и ремонтов

Дата	Вид выполненных работ (техническое обслуживание и ремонт)	Содержание выполненной работы. Наименование и тип заменённой детали с указанием блока и схемной позиции	Фамилия и подпись радиомеханика

ФГУП «ПО «Октябрь» (Действителен при заполнении)
наименование предприятия-изготовителя



Адрес предприятия-изготовителя:
Российская Федерация,
623420, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, 8,
тел. (3439) 33-96-96, 33-96-52; факс (3439) 33-96-92, 32-52-07

ОТРЫВНОЙ ТАЛОН НА РЕМОНТ В ТЕЧЕНИЕ СРОКА ГАРАНТИИ

в течение _____
срока гарантии

а) Заполняется на предприятии-изготовителе
Громкоговоритель абонентский «Нейва АГ-305»
полное торговое наименование аппаратуры

№ _____
Дата выпуска _____
Представитель ОТК предприятия-изготовителя _____
штамп ОТК

Адрес предприятия-изготовителя для возврата талона:
623420, Свердловская обл., г. Каменск-Уральский,
ул. Рябова, 8, ФГУП «ПО «Октябрь»

б) Заполняет продавец
Дата продажи _____
число, месяц (прописью), год

Продавец _____
подпись или штамп

Штамп магазина

Заполняет исполнитель
Гарантийный номер аппаратуры _____

Причина ремонта _____
указать причину ремонта, а также

наименование и номер по схеме замененной детали

или узла

Дата ремонта _____
число, месяц (прописью), год

Исполнитель ремонта _____
Ф.И.О. и подпись лица, выполнившего

ремонт

Владелец аппаратуры _____
подпись владельца, подтверждающая

выполнение ремонта

Штамп исполнителя

Корешок отрывного талона на гарантийный ремонт в течение _____ года гарантии.
Изъят « _____ » _____ 20 _____ г. Радиомеханик _____
фамилия, подпись

Линия отреза